

Narzędzie do fazowania pod kątem 45° krawędzi płyt gipsowo-kartonowych

Zawiera jedno ostrze 18 mm (3/4") oraz przyrząd do łamania ostrza

Główne cechy:

- podstawa z powłoką FluoroCoat® zapewnia gładkie działanie
- wytrzymały rdzeń odlewany z aluminium, magnetyczna rama ostrza
- 4-stopniowa regulacja głębokości skosu, od 1 do 3 mm
- do płyt gipsowo-kartonowych o grubości do 15 mm

Instrukcja obsługi - zapoznaj się przed użyciem




UWAGA

- podczas używania zakładaj okulary oraz rękawice ochronne
- nie modyfikuj narzędzia
- trzymaj z dala od dzieci
- nie używaj produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem
- zadbaj o właściwą utylizację zużytych segmentów ostrza





Wymiana ostrza

1. Przekręć pokrętło blokady pokrywy ostrza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (▲ powinno wskazywać na „Open”)
2. Ostrożnie usuń zużyte ostrze i zutylizuj je zgodnie z zasadami
3. Zamontuj ostrze ostrą krawędzią skierowaną w stronę wylotu narzędzia i upewnij się, że krawędź ostrza zajmuje całą szerokość wylotu. Strona z nacięciami segmentów ostrza może być skierowana w górę lub w dół, jak pokazano na ilustracji.
4. Przekręć pokrętło blokady ostrza w kierunku ruchu wskazówek zegara (▲ powinno wskazywać na „Lock”)



ostrze ze stroną z nacięciami segmentów skierowaną ku górze

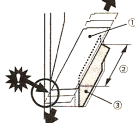


ostrze ze stroną z nacięciami segmentów skierowaną w dół


① - ostrze, ② - rama ostrza, ③ - wylot

Regulacja głębokości

Po obu stronach płytki do regulacji głębokości skosu znajdują się numery od 1 do 4. Numer, który można prawidłowo odczytać podczas trzymania narzędzia w pozycji pionowej, odpowiada ustawieniu głębokości. Informacje o określonych ustawieniach głębokości skosu znajdziesz w tabelce.



ustawienie głębokości na 1




ustawienie głębokości na 3

Numer na płytce do regulacji głębokości skosu	1	2	3	4
Ustawienie / głębokość skosu	1,0 mm (1/32")	1,5 mm (2/32")	2,0 mm (3/32")	3,0 mm (4/32")

Łamanie ostrza

- Podczas pracy wykorzystywana jest tylko połowa ostrza 18 mm (3/4")
- Ostrożnie włóż 18 mm ostrze w przyrząd do łamania, upewniając się że jest dociśnięte do końca. Mocno przytrzymaj przyrząd do łamania i szczypcami odłam odsłonięty kawałek ostrza w miejscu nacięcia segmentu. Sprawdź ilustrację.



UWAGA

- podczas zmiany rozmiaru i instalowania zamiennych ostrzy zawsze postępuj zgodnie z instrukcją
- nieprawidłowo zainstalowane ostrze może uniemożliwić zamknięcie pokrywy i/lub spowodować nieprawidłowe fazowanie
- zachowaj ostrożność podczas pracy z ostrzami

Dystrybutor: PROFITECHNIK | profitechnik.pl
os. Przyjaźni 13/147, 61-687 Poznań
tel: 61 222 21 97, 609 393 130