

Skrobak z wymiennym ostrzem 18 mm


Skrobak z wymiennym ostrzem łamanym 18 x 100 mm.

Z kołpakiem do pobijania.

WYMIANA OSTRZA

1. Za pomocą monety lub wkrętaka poluzuj obie śruby mocujące.
2. Obróć skrobak, naciśnij podstawę zacisku do mocowania ostrza (A) i wyciągnij ostrze.
3. Umieść nowe ostrze w zacisku. Boki ostrza powinny równo mieścić się w zacisku. Upewnij się, że strona z wybranym ostrzem tnącym wystaje na zewnątrz skrobaka. Dokręć śruby mocujące.

Zachowaj ostrożność podczas wymieniania ostrza i prawidłowo zutylizuj zużyte ostrza.

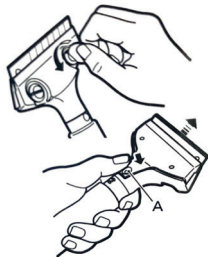

UWAGA

- Po zakończeniu używania narzędzia zawsze zakładaj nakładkę ochronną na ostrze.
- Podczas używania narzędzia noś rękawice i okulary ochronne.
- Zadbaj o prawidłową utylizację zużytych ostrzy.
- Trzymaj z dala od dzieci.



Dystrybutor:

PROFITECHNIK | profitechnik.pl
os. Przyjaźni 13/147, 61-687 Poznań
tel: 61 222 21 97, 609 393 130